



## Manual del usuario

# swift<sup>Q4</sup>

7" TABLET PC

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR SU TABLET PC

Todas las imágenes de este manual son solo para su referencia. Las especificaciones y el diseño de los productos pueden sufrir cambios. La información está sujeta a cambios sin previo aviso.



## ATENCIÓN

**Este manual contiene importantes medidas de seguridad e información del uso correcto del producto, con el fin de evitar accidentes. Por favor lea detenidamente el manual antes de usar el dispositivo.**

- Por favor no exponer a alta temperatura, humedad o polvo.
- Por favor no exponer a altas temperaturas; especialmente en verano, no ponga el dispositivo en el coche con las ventanillas cerradas.
- Evitar caídas o colisiones violentas del dispositivo, no ejercer a la pantalla TFT movimientos violentos, esto podría causar anomalías o daños a la pantalla TFT.
- Por favor, seleccione el volumen apropiado, el uso de auriculares no debe ser a volumen demasiado alto, si genera sensación de distorsión, baje el volumen o deje de usarlo
- Cargue por favor en las siguientes condiciones,
  - A- cuando el icono de la batería muestre que no tiene carga
  - B- el sistema se apaga automáticamente, y la puesta en marcha no termina
  - C- los botones de operación no responden
- Cuando el dispositivo esté cargando y descargando, por favor, no desconecte repentinamente, esto podría provocar errores.
- Para aquellos casos que debido a daños en el producto, reparación u otras causas se bore la memoria, la empresa no se hace responsable por su contenido, por favor, siga las instrucciones para el funcionamiento normalizado antes de utilizar el dispositivo.
- No desmonte el producto, no utilice alcohol, disolvente o benceno para limpiar la unidad.
- No utilice el dispositivo en los lugares donde se prohíbe el uso de equipos electrónicos (por ej: el avión)
- Por favor, no utilizar la Tablet PC al conducir o caminar por la calle.
- El USB se utiliza para la transmisión de datos y carga

La empresa se reserva el derecho de mejorar los productos, las especificaciones y el diseño de los productos. **LA INFORMACIÓN ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.**

(Esta tableta no es de ninguna manera resistente al agua o salpicaduras)

**【Observación】** Todas las imágenes de este manual es sólo para su referencia. Las especificaciones y el diseño de los productos pueden sufrir cambios. La información está sujeta a cambios sin previo aviso. google, Android, Gmail, Google maps, Google Play, Youtube, Google+, y todas las otras marcas registradas, son propiedad de sus respectivos dueños.

**LA INGENIERÍA INVERSA DE ESTE PRODUCTO ESTÁ PROHIBIDA.**



**No arroje la batería o el dispositivo a la basura. Consulte en su municipio la forma correcta de desecho de componentes electrónicos, Ayúdenos a cuidar el planeta.**

## 1. Apariencia y botones



1	Volumen +/-
2	Prendido/Apagado *
3	Auriculares
4	Reset
5	Mini HDMI

6	Micro USB / Plug de carga
7	Ranura para tarjeta Micro SD
8	Webcam
9	Parlante
10	Micrófono

\* - Para apagar y encender presionar y mantener por 2 segundos

- Presionar para bloquear la unidad

- Presionar y mantener por 6 segundos para resetear

## 2. Primer uso

### 2.1 Gestión de la batería y la carga

Antes del primer uso, asegúrese que la batería del dispositivo está completamente cargada

Sólo tiene que conectar la interfaz USB para cargar.

Las dos primeras veces de carga manténgala cerca de 6 horas, después sólo tardará 4 horas en cargarse.

**[Observaciones] :** Esta tableta con Batería y usa un adaptador estándar (entrada: AC110 – 240V Salida: DC5.0V/2.1A), la interfaz USB puede cargar.

Durante la carga, el icono de la batería se animará.

Cuando haya terminado la carga, el icono de la batería cambiará a verde y dejará de animarse.

Con el fin de prolongar la vida útil de la máquina, se sugiere utilizar toda la energía de la batería antes de volver a cargarla.

#### **【Observaciones】**

- 1. Si no usa la tablet por un periodo prolongado de tiempo, con el fin de evitar los daños, por favor cárguela y préndala una vez al mes.**
- 2 Después de batería se agote, conectar el dispositivo USB. Con la batería agotada de carga tendrá que esperar un tiempo hasta que tenga suficiente energía para ir al menú principal.**
- 3. El dispositivo debe estar en estado de espera para llegar a tiempo de carga normal, debido a que con el dispositivo y el consumo de la pantalla, puede causar mayor tiempo de carga.**


#### **2.2 Encendido y apagado**

- Para prender la tablet presione y mantenga el botón de Encendido/Apagado

- Para apagar la unidad presione y mantenga el botón de Encendido/Apagado luego seleccione la opción Apagar unidad →OK

#### **2.3 Modo Avión**

Para usar su unidad sin servicios de comunicación de redes, cambie a modo avión. Vaya a Ajustes-> Conexiones inalámbricas y redes-> Modo Avión y seleccione el checkbox

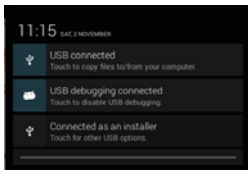

**Para mostrar las notificaciones que aparecen en la parte superior izquierda de la pantalla, debe arrastrarlas hacia abajo**

En el modo de carga, se puede copiar, borrar el archivo en el dispositivo y en la tarjeta de memoria.


### 3. Interfaz de funcionamiento del equipo

#### 3.1 Descripción de la Interfaz principal Después del arranque, entrará en el interfaz principal




En la interfaz principal, se puede:

Gestionar los principales iconos del software de interfaz: una pulsación prolongada 3 segundos en los iconos, entonces usted los podrá arrastrar a cualquier parte de la interfaz.

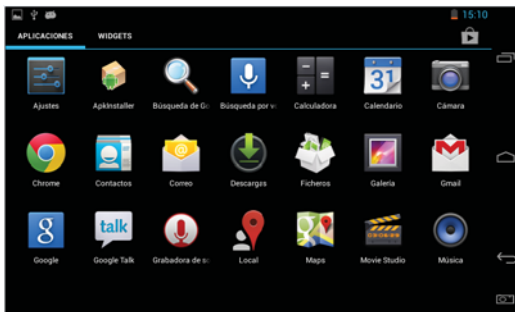


*Eliminar iconos:* Mantenga pulsado el icono 3 segundos, arrastre los iconos hasta el icono de la papelera de reciclaje, una vez que se ponga roja, suelte la mano, entonces se eliminará el icono.

Si toca la pantalla un momento, aparece el cuadro de diálogo "Seleccionar fondo de pantalla" como se muestra a continuación:

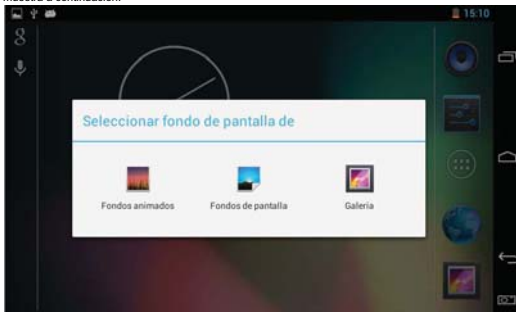


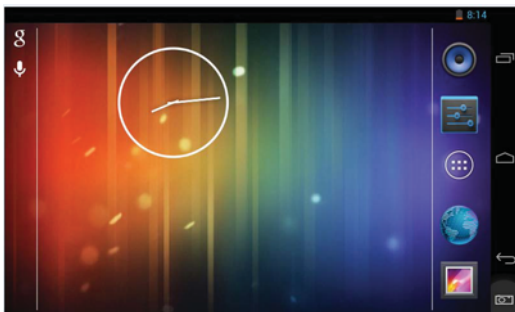
### 3.2 Utilización del panel táctil

Después de la principal zona de la pantalla táctil se encuentra la barra de status donde sus tres principales botones le servirán de atajo.

No importa en que interfaz está en la pantalla, puede volver a la pantalla principal a través de pulsar la tecla de función. .


En las diferentes aplicaciones, puede volver a la interfaz de menú anterior. .

En las diferentes aplicaciones, pulsando la tecla de menú en la esquina superior derecha de la pantalla táctil, aparecerá la interfaz de configuración, .



#### 4. Configuraciones básicas del equipo


**Configuraciones:** haga click en el icono de configuraciones

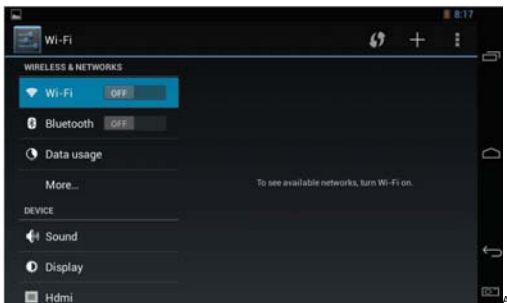

**Aviso:** Las funciones de Bluetooth y HDMI pueden variar según el modelo adquirido



#### 4.1 Modo de silencio: volumen, tonos, sonidos, sonido de bloqueo de pantalla

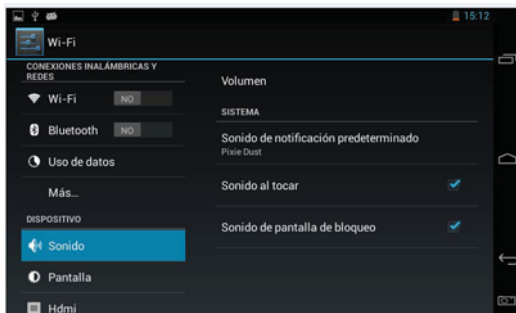

Aviso: Las funciones de Bluetooth y HDMI pueden variar según el modelo adquirido



#### 4.2 Pantalla

Ajustes de la pantalla: se puede configurar el brillo, fondo de pantalla, rotar automáticamente la pantalla, tamaño de fuente.



Aviso: Las funciones de Bluetooth y HDMI pueden variar según el modelo adquirido

#### 4.3 3G USB Dongle (no incluido)

Su dispositivo puede conectarse a redes 3G a través de un dispositivo externo.

1. Primero apague el WiFi
2. Toque Conexiones inalámbricas y móviles y más redes
3. Datos habilitados y comprobados
4. Tarjeta SIM en el dongle 3G, a continuación, utilizar OTG cable a la interfaz USB del MID
5. Cuando aparezca el ícono 3G en el borde inferior derecho, usted podrá navegar en internet.

#### 4.5 Aplicaciones

##### Administrar aplicaciones




*Fuentes desconocidas:* Haga clic en "Fuentes desconocidas", a continuación, haga clic en "OK"

*Gestione la aplicación:* instalar y desinstalar aplicaciones


**[Observaciones]** : cuando ejecute la Actualización del firmware, por favor cierre la conexión USB

## ¿Cómo desinstalar?

1. Entrar en  "Configuración"> "aplicaciones"> "Todos" Y luego se listará la lista de programas instaladas
2. Haz clic en los iconos de los programas que desea desinstalar, entrará en la siguiente interfaz
3. Haga clic en "Desactivar", entonces usted puede eliminar la aplicación




## 4.6 Restablecer datos de fábrica

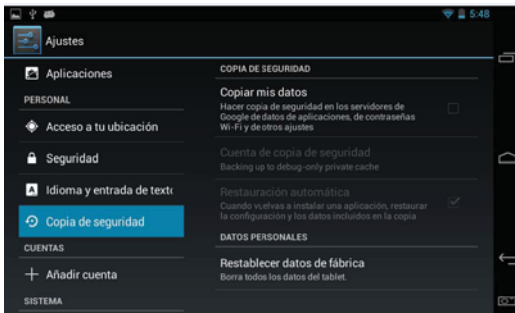

#### 4.7 Almacenamiento

Inserte la tarjeta TF, se mostrará el espacio de almacenamiento disponible

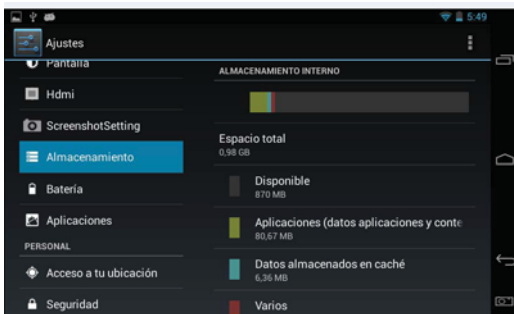

[Observaciones] : por favor seleccione la opción "Desmontar la tarjeta" para retirar la memoria de forma segura

#### 4.8. Idioma y teclado

Configuración: (Idioma), aquí se encuentran las opciones automáticas de corrección de errores y de entrada de texto.



La interfaz de menú soporta múltiples idiomas,

Teclado de Android: configuración del teclado Android

Sonido al pulsar tecla

Mostrar sugerencias: sugiere palabras mientras se escribe

Auto-completar: Espacios y puntuación e insertar automáticamente la palabra resaltada

#### 4.9. Configuración de fecha y hora

Establecer la fecha, hora, zona horaria y formato de fecha



## 5.0 Aplicaciones: instalar y administrar

### 5.1 Aplicación

Esta tableta puede soportar aplicaciones Android de un tercero, la aplicación se puede instalar en la red, puede copiarla a la memoria flash NAND o la tarjeta SD.

Haga clic en el icono de la aplicación, pueden aparecer las opciones de instalación, gestión y salida.

Instalación: haga clic en instalación, elija la instalación en la memoria interna o la tarjeta SD.

Seleccione la APK que desea instalar, haga clic para instalar; al volver al menú principal, se mostrará la aplicación instalada que acaba de seleccionar.

Nota: algunas aplicaciones de terceros se pueden instalar correctamente desde la tarjeta de memoria, algunas aplicaciones de terceros descargadas puede que no se instalen correctamente en el dispositivo.

Administrar: Haga clic en Administrar, entrar en la interfaz de terceros

Haga clic en Instalar icono, se accederá a la interfaz de Acción

## 6.0 Solución de problemas

### ***El dispositivo no puede iniciar***

Compruebe la carga de la batería

1. Conecte el adaptador, luego puede volver a intentarlo
2. Después de la carga se puede no abrir, por favor póngase en contacto con el fabricante

### ***Después de la pantalla de inicio o la imagen de apertura, el dispositivo se apaga***

1. La carga no es suficiente, cargue por favor

### ***El auricular no emite volumen***

1. Comprobar el volumen no está en cero.
2. Compruebe si el archivo de música no está dañado. Intente reproducir otra pista de música, si el archivo se ha dañado puede llevar a un ruido grave o sonidos con saltos.

### ***No se puede copiar el archivo de música***

1. Comprobar que la conexión entre el ordenador y el dispositivo sea correcta.
2. Compruebe que el espacio de almacenamiento de memoria sea suficiente.
3. compruebe que el cable USB no esté dañado
4. Conexión USB se desconecta

## 7. Especificaciones

Sistema operativo	Android 4.4 KitKat	
CPU	Quad-Core @1.3GHz Cortex-A7	
SDRAM	DDR3 1GB	
Pantalla	7" 1024*600 Pantalla táctil capacitiva	
Multi-touchscreen	5 puntos	
Flash	8GB	
I/O	Puerto de audio	3.5ø auriculares
	Puerto USB	1 x 5pin micro USB port (soporta USB y OTG)
	Cargador	5V, 1.5A
	Micro SD	Tarjeta Micro SD
	Puerto OTG	Mismo que el USB
	Botones	Encendido/apagado, VOL-, VOL+, reset,
Parlante	1.0W, Frecuencia de respuesta : 20Hz – 20k Hz, N/S : >85%	
G-sensor	Si	
Cámara	0.3M pixel (frontal)+2.0M pixel(trasera)	
Conexión inalámbrica	Wi-fi 802.11b/g/n - Bluetooth 2.1	
Salida TV	Mini HDMI	
Alimentación	Adaptador 5V -2.1A	
Batería	3.7V/2500mAh Li-Polymer	
Dimensiones	La 188mm x An 107mm x Al 9.0mm	



Todas las imágenes de este manual son solo para su referencia. Las especificaciones y el diseño de los productos pueden sufrir cambios. La información está sujeta a cambios sin previo aviso.

Google, Android, Gmail, Google maps, Swift Q4, Google Play, Youtube, Google+, y todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

**Conserve este manual para futuras consultas.**